


Sanutal AIR commande à 4 positions

Description:

La commande à 4 positions Sanutal AIR est une commande à 5 fils pour l'unité de ventilation Sanutal AIR. Il est compatible avec les modèles AIR2, AIR3, AIR4 et AIR5.

La commande à 4 positions comprend les 4 positions suivantes en standard :


- POS1 % : – Position 1: 25% du maximum
- POS2 % : – Position 2: 50% du maximum
- POS3 % : – Position 3: 75% du maximum
- Position 4: 100% maximum (non réglable)

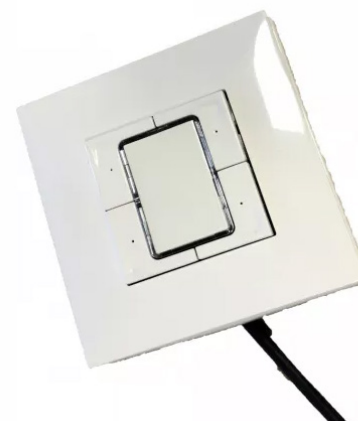

La puissance en pourcentage peut être réglée via l'application « Sanutal AIR ventilation » qui peut être trouvée dans l'App store iOS et dans le Playstore Android.

Instructions:

- Fixer le câble d'alimentation à 5 conducteurs d'une épaisseur minimale de 0,50 câble dans l'interrupteur à 4 positions au niveau du symbole de l'interrupteur (encerclé en rouge)
- Attend toujours de connecter le connecteur vert

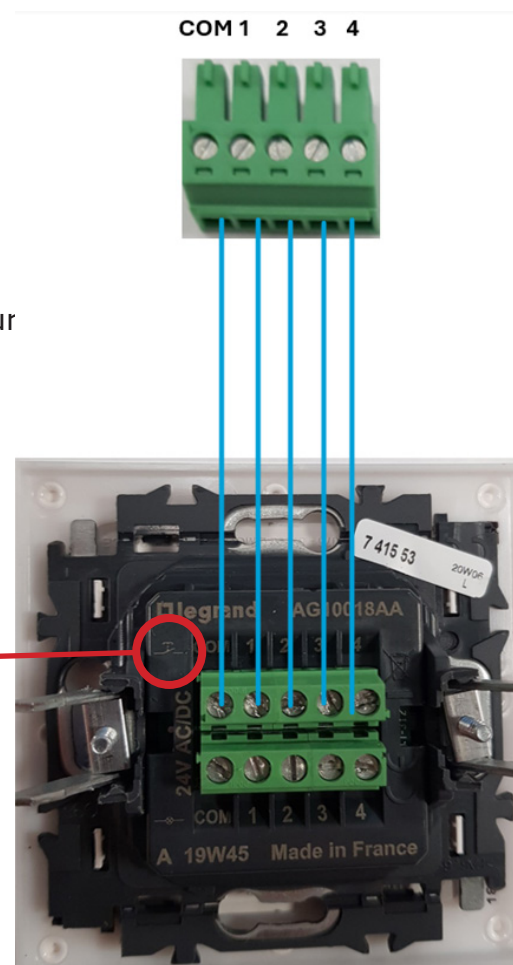

Sanutal AIR commande à 4 positions

- Ouvrez l'appareil par le grand couvercle, puis par la petite trappe qui donne accès au circuit imprimé



- Passe le câble par l'ouverture située à l'arrière de l'appareil. Il n'est pas nécessaire de démonter l'appareil.

Vous pouvez facilement faire passer le câble par l'emplacement ouverte au niveau de la carte de circuit imprimé.



- Fixez le câble dans le connecteur vert prévue à cet effet. Utilisez la même séquence de couleurs à chaque fois, comme indiqué ci-dessus.
- Fixez le connecteur verte à la carte à l'emplacement du 'POS SWITCH'

