



CTM - Metalen dakkap



Beschrijving

CTM dakdoorvoeren passen op vrijwel elk pannen- of leidendak en zijn voorzien van een buigzaam loodslabbe om waterinsijpeling te voorkomen. Ze zijn verkrijgbaar in twee kleuren: terracotta of leisteen. Deze dakdoorvoeren voeren lucht toe en af in installaties met mechanische afzuigventilatie (enkelvoudige en dubbele stroom MEV-systemen, luchtbehandelings- en klimaatinstallaties, dampkappen).

Afmetingen

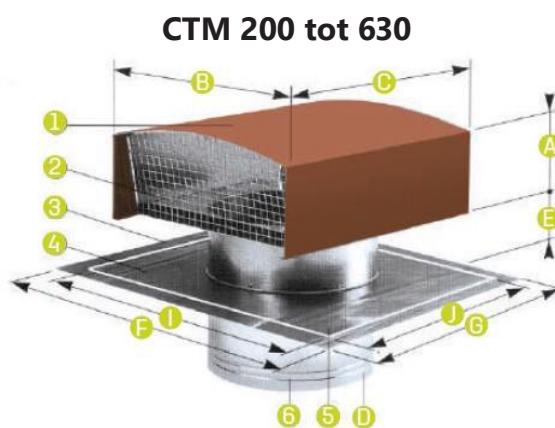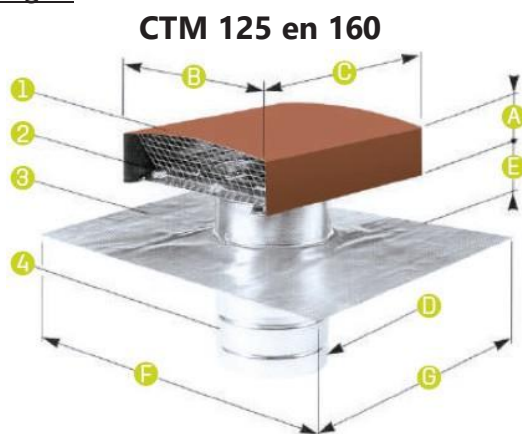


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
ø 125	55	203	247	125	82	500	390	140	-	-
ø 160	60	252	300	150	82	500	390	140	-	-
ø 200	100	335	397	200	82	590	590	140	380	500
ø 250	100	335	397	250	82	590	590	215	380	500
ø 315	112	382	498	315	82	590	590	215	380	500
ø 355	205	550	660	355	160	900	750	215	580	750
ø 400	205	550	660	400	160	900	750	215	580	750
ø 450	205	550	660	450	160	900	750	215	580	750
ø 500	247	650	900	500	160	1200	1000	215	780	997
ø 630	321	770	1000	630	160	1200	1000	215	780	997

Montage & Onderhoud

OPGELET: Er kan water binnendringen via de dakdoorvoeren wanneer deze zijn geplaatst op daken die blootgesteld zijn aan windbelasting en gebruikt worden voor luchttoevoer of intermitterend gebruik. Het is daarom belangrijk de afdichtingen tussen de buis en de ventilatiebox te controleren.


CTM 125 en 160

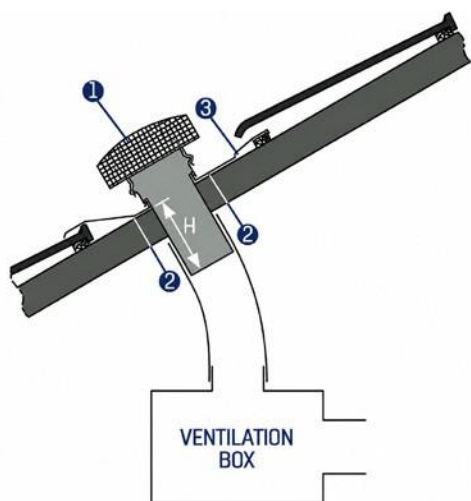

Om vervuiling van de omliggende pannen te vermijden, wordt aangeraden vóór installatie patina-olie aan te brengen op het loodslabbe. Maak de regenkap los die op de mof is geklikt. Vorm het loodslabbe door het tegen het dakoppervlak te plooiën (vermijd druk op de randen van de plooiing). Leg bij een pannendak vulstukken in de richting van de panlatten om het loodslabbe te ondersteunen. Plaats de regenkap met de luchtstroom loodrecht op de dakhelling.

1. Loodslabbe
2. Verzinkte stalen aansluitbuis
3. Gecoat aluminium regenkap
4. Beschermerooster

CTM 200 tot 630

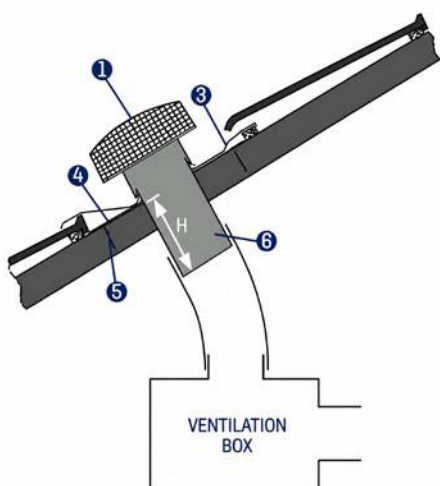

Om vervuiling van de omliggende pannen te vermijden, wordt aangeraden vóór installatie patina-olie aan te brengen op het loodslabbe. Verwijder de regenkap door de vier schroeven los te draaien (twee schroeven bij CTM 200 - 250 - 315). Bevestig de steunplaat aan de dakconstructie met een maximaal aantal van de voorziene gaten. Vorm het loodslabbe door het tegen het dakoppervlak te plooiën (vermijd druk op de randen van de plooiing). Plaats de regenkap met de luchtstroom loodrecht op de dakhelling; plaats en span alle schroeven opnieuw aan.



1. Gecoat aluminium regenkap
2. Beschermerooster
3. Loodslabbe
4. Steunplaat onder loodslabbe
5. Bevestigingsgaten voor dakconstructie
6. Verzinkte stalen aansluitbuis

Samenstellingstabel

Artikelnr Sanutal	Omschrijving	Per pallet	Gewicht
99.CTMR125	Metalen dakkap Ø125 rood	54	4 kg
99.CTMR160	Metalen dakkap Ø160 rood	54	4 kg
99.CTMR200	Metalen dakkap Ø200 rood	20	8 kg
99.CTMR250	Metalen dakkap Ø250 rood	20	8 kg
99.CTMR315	Metalen dakkap Ø315 rood	20	9 kg
99.CTMR355	Metalen dakkap Ø355 rood	6	17 kg
99.CTMR400	Metalen dakkap Ø400 rood	6	17 kg
99.CTMR450	Metalen dakkap Ø450 rood	6	17 kg
99.CTMR500	Metalen dakkap Ø500 rood	3	34 kg
99.CTMR630	Metalen dakkap Ø630 rood	2	36 kg
99.CTMG125	Metalen dakkap Ø125 grijs	54	4 kg
99.CTMG160	Metalen dakkap Ø160 grijs	54	4 kg
99.CTMG200	Metalen dakkap Ø200 grijs	20	8 kg
99.CTMG250	Metalen dakkap Ø250 grijs	20	8 kg
99.CTMG315	Metalen dakkap Ø315 grijs	20	9 kg
99.CTMG355	Metalen dakkap Ø355 grijs	6	17 kg
99.CTMG400	Metalen dakkap Ø400 grijs	6	17 kg
99.CTMG450	Metalen dakkap Ø450 grijs	6	17 kg
99.CTMG500	Metalen dakkap Ø500 grijs	3	34 kg
99.CTMG630	Metalen dakkap Ø630 grijs	2	36 kg

Luchtstromingskarakteristieken

Luchtafvoer

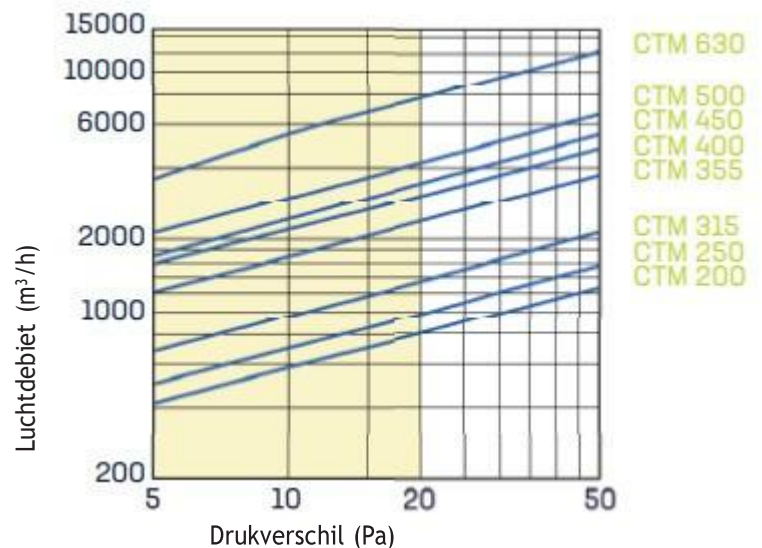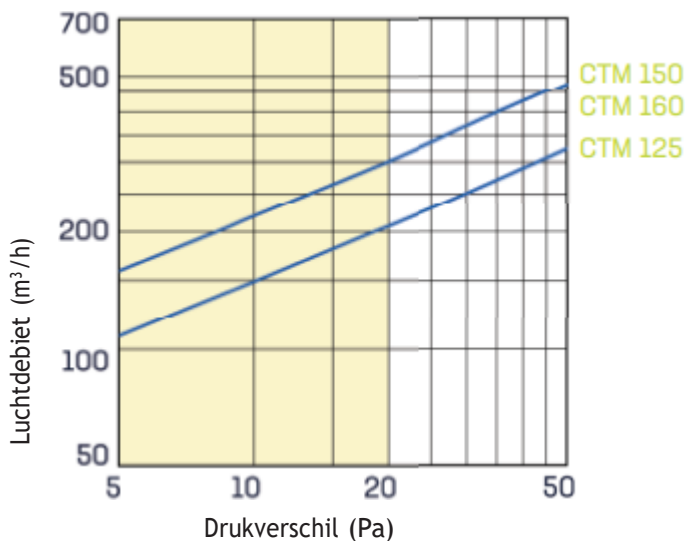

Verse lucht toevoer

